PARD

Bedienungsanleitung

NV007V2

Digitales Nachtsichtgerät Clip-on

INHALT

Einführung 03

Sicherheitshinweise 03

Verpackungsinhalt 04

Beschreibung & Wesentliche Merkmale 04

Spezifikationen 05-06

Komponenten 07

Inbetriebnahme 08-10

Betriebsanleitung
1. Tastenbelegung 11-13
2. Funktionen 14-17

FCC-Warnung 17

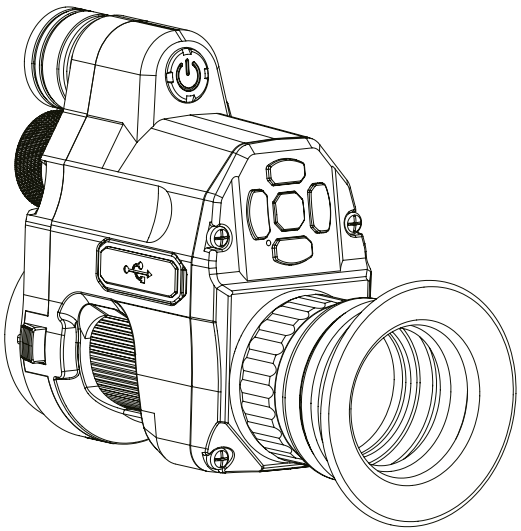

WICHTIGER HINWEIS

1. Alle PARD-Produkte sind ausschließlich für den zivilen Gebrauch bestimmt und für militärische Zwecke streng verboten.
2. Alle PARD-Produkte sind nicht zur Ausfuhr nach Russland, Weißrussland, Palästina, Israel, Sudan, Südsudan und anderen Konfliktgebieten zugelassen.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und dafür, dass Sie sich für das PARD NV007V2 entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen und befolgen Sie die Anweisungen, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden und um sicherzustellen, dass Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen auf. Es enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Verwendung Ihres Geräts.

Bitte beachten Sie, dass sich PARD das Recht vorbehält, dieses Handbuch ohne vorherige individuelle Benachrichtigung zu aktualisieren. Für die neuesten Informationen und Aktualisierungen empfehlen wir Ihnen, unsere offizielle Website **www.pard.com** zu besuchen. Darüber hinaus behält sich PARD das endgültige Recht zur Auslegung dieses Handbuchs vor.

SICHERHEITSHINWEISE

- **Verwendung der Batterie:** Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das Isolierband von der Batterie. Verwenden Sie einen vollständig geladenen Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 3,7 V.
- **Lagerung des Geräts:** Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie es länger als 10 Tage nicht benutzen. Lagern Sie das Gerät und den Akku an einem trockenen und sicheren Ort.
- **Handhabung und Transport:** Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät handhaben oder transportieren. Es wird empfohlen, für den Transport die Originalverpackung zu verwenden.
- **Lichtexposition:** Verwenden Sie das Gerät nicht, um es direkt auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder elektrisches Schweißen zu richten. Direkte Lichteinwirkung kann den Detektor beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- **Schutz der Linse:** Schützen Sie das Objektiv vor Kratzern und Schäden durch Öl oder chemische Verunreinigungen. Lassen Sie den Objektivdeckel aufgesetzt, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- **Einsatzumgebung:** Bewahren Sie das Gerät in einer kühlen, trockenen und gut belüfteten Umgebung auf. Vermeiden Sie starke elektromagnetische Felder. Stellen Sie sicher, dass die Lagertemperatur zwischen -20 °C und 50 °C liegt.
- **Demontage des Geräts und Unterstützung:** Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät ohne entsprechende Genehmigung zu zerlegen. Eine nicht autorisierte Demontage kann zum Erlöschen der Garantie führen und irreparable Schäden am Gerät verursachen. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam. Melden Sie alle Probleme umgehend, um eine rechtzeitige Lösung und angemessene Unterstützung zu gewährleisten.
- **Achtung! Ausfuhrbestimmungen:** Bitte beachten Sie, dass alle Nachtsicht- und Wärmebildgeräte von PARD für die Ausfuhr ins Ausland eine Lizenz benötigen

VERPACKUNGSINHALT

Nummer	Inhalt	Menge
1	NV007V2 Digitales Nachtsichtgerät Clip-on	1
2	3,7 V wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 18650	1
3	Adapter	1
4	Dichtung	3
5	USB-C-Kabel	1
6	Inbusschlüssel	2
7	Isolierband	1
8	Gummi-O-Ringe	2
9	Benutzerhandbuch	1
10	Garantiekarte	1

BESCHREIBUNG & WESENTLICHE MERKMALE

Das NV007V2 ist ein rückseitig montiertes digitales Nachtsichtgerät und die neueste Ergänzung der NV007-Serie. Die geringe Beleuchtungsstärke und der hochempfindliche Sensor ermöglichen es Jägern, ihre Jagdzeit auch in der Nacht effektiv zu verlängern.
Mit seiner beeindruckenden Stoßfestigkeit von 6000 J und der Schutzart IP67 gewährleistet es Langlebigkeit und zuverlässige Leistung. Ausgestattet mit einem wiederaufladbaren 18650-Lithium-Akku bietet es Komfort, einfache Bedienung und lange Betriebsdauer.

Wesentliche Merkmale:

- 2560 x 1440 px CMOS-Bildsensor
- 1440 x 1080 px Display-Auflösung
- Algorithmus zur Verbesserung des sichtbaren Lichts (VLEA)
- IR-Strahler mit einstellbarem Strahl und einer Reichweite von 350 m
- WiFi-Verbindung
- Schutzgrad IP67
- 6000 J Rückstoßfestigkeit

SPEZIFIKATIONEN

	NV007V2
Sensor	
Typ	CMOS
Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Pixelgröße	2,9 µm
Empfindlichkeit	0,001 Lux
Bildfrequenz	60 Hz Farbe / 30 Hz Schwarz-Weiß
Fokusbereich	3 cm - ∞
Optik	
Objektiv	14,5 mm
Optische Vergrößerung	1.4 x
Digitaler Zoom	1.5 - 3.5 x
Sehfeld (HxV) Horizontal	22 ° / 12 ° / 27 °
Augenabstand	25 mm
Dioptrien-Einstellung	-5 ~ 5 D
Display / Anzeige	
Typ	OLED
Auflösung	1440 x 1080 px
Bild-Modus	Farbe / Schwarz-Weiß
IR-Leistung	5 W
Foto / Video	
Fotoauflösung	1440 x 1080 px
Fotoformat	.JPG
Videoauflösung	1440 x 1080 px
Videoformat	.MP4
Speicher	Micro SD-Karte (max. 128 GB)

SPEZIFIKATIONEN

	NV007V2
Hauptfunktion	
Rückstoßaktivierte Aufnahme	ja
Zeitstempel	ja
Schleifenaufzeichnung	ja
Mikrofon	ja
IR-Beleuchtungsstärke	3 Level
IR-Wellenlänge	850 nm / 940 nm
IR-Abstand	350 m
Verbindungen	
USB Typ-C	ja
HDMI-Ausgang	ja
WiFi	ja
Exposition	ja
Unterstützte Apps	PardVision2
Stromversorgung	
Akku-Typ	Lithium-Ionen 18650*1
Ausgangsspannung	3.7 V
Betriebszeit	≤ 6 h
Externe Stromversorgung	Typ-C
Umwelt / Witterung	
Rückstoßwiderstand	6000 J
Schutzgrad	IP67
Betriebstemperatur	-30 ~ +50 ℃
Produktabmessungen (L x B x H)	135 x 55 x 100 mm
Gewicht (mit / ohne Batterie)	275 g / 229 g

KOMPONENTEN

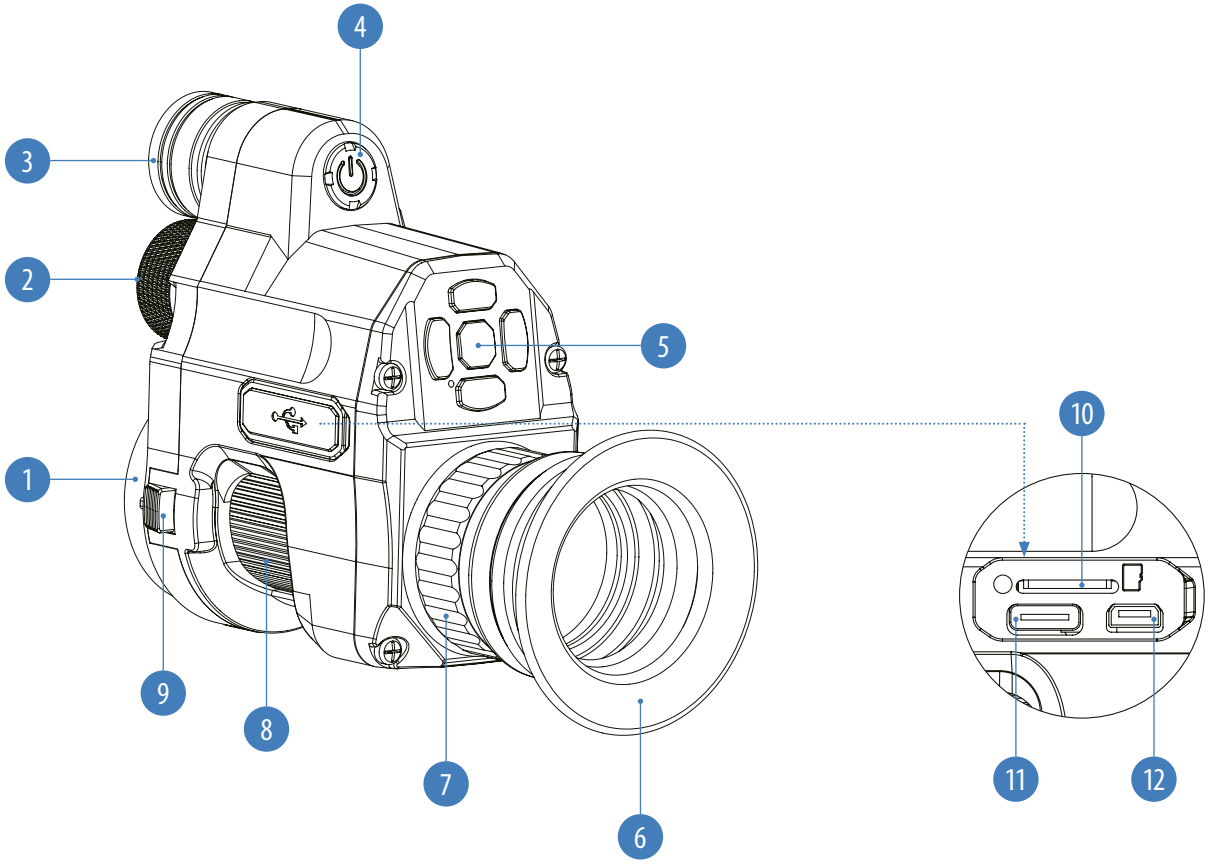

Nummer	Bezeichnung
1	Objektivlinse
2	Batteriefach-Deckel
3	IR-Strahler
4	Power / Standby-Taste
5	Tastenfeld
6	Gummiaugenmuschel
7	Dioptrin-Schärfeneinstellung
8	Fokussierring des Objektivs
9	Adapterschloss
10	Steckplatz Micro-SD-Karte
11	USB-C-Ladeanschluss
12	HDMI-Anschluss

INBETRIEBNAHME

1. Unboxing / Auspacken

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1.1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie das Gerät.

1.2. Vergewissern Sie sich, dass der auf *Seite 4* aufgeführte Verpackungsinhalt vollständig im Karton enthalten ist.

1.3. Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Schäden an Display, Gehäuse, Linse und Tasten.

1.4. Vergewissern Sie sich, dass die Objektivlinse und das Okular sauber sind und einwandfrei funktionieren.

Hinweis: Falls Zubehörteile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

2. Einsetzen der Batterie & Inbetriebnahme

Das Einsetzen der Batterie erfolgt in folgenden Schritten:

2.1. Schrauben Sie die Batteriefach-Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn ab und entfernen Sie die Batterie (Abb. 1).

2.2. Entfernen Sie das Isolierband von der Batterie (Abb. 2).

2.3. Legen Sie die Batterie mit dem Pluspol (+) voran ein. Ziehen Sie anschließend die Batteriefach-Verriegelung im Uhrzeigersinn fest (Abb. 3).

2.4. Um das Gerät einzuschalten, drücken und halten Sie die Einschalttaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Betriebsanzeige aufleuchtet und das PARD-Logo auf dem Bildschirm erscheint, ist das Gerät einsatzbereit.

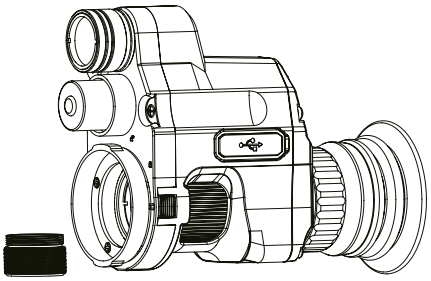

Abb. 1

Abb. 2

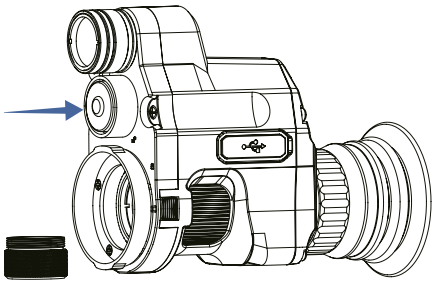

Abb. 3

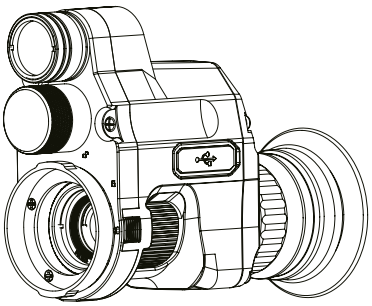

Abb. 4

Anmerkungen:

- Bitte verwenden Sie eine einzelne wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie 18650 mit einer Spannung von 3,7 V.
- Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen oder einer offenen Flamme aus.
- Legen Sie das Gerät nicht ins Wasser, wenn das Batteriefach geöffnet ist.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung.
- Bearbeiten Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Die Batterie sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Die positiven und negativen Pole der Batterie sollten korrekt installiert sein.
- Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Wenn Sie den Akku bei niedrigen Temperaturen verwenden, nimmt die Kapazität des Akkus ab. Dies ist normal und kein Mangel.
- Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Trennen Sie den Akku nach abgeschlossenem Ladevorgang vom Netz.

Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst und recyceln oder entsorgen Sie alle verbrauchten Akkus gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

3. Montage des Adapters

Um eine optimale Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, empfehlen wir dringend die Verwendung unseres Originaladapters, der in der Produktverpackung enthalten ist, wie in Abb. 5 dargestellt. Die Schritte zur Montage des Adapters sind wie folgt:

3.1. Nehmen Sie das digitale Nachtsichtgerät, die Adapterdichtungen und den Inbusschlüssel aus dem Karton.

3.2. Bevor Sie den Adapter montieren, schalten Sie das Gerät ein, um die eindeutigen Symbole auf dem Bildschirm zu sehen.

3.3. Bringen Sie 2 Lagen Isolierband an, um die Okularlinse des Tageslichtsichtgeräts zu schützen.

3.4. Bringen Sie den Adapter an der Objektivlinse des Geräts an und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis Sie ein »Klack«-Geräusch hören.

3.5. Wählen Sie die richtige(n) Dichtung(en) für den Okulardurchmesser Ihres Tageslichtspektivs. Befestigen Sie die Vorrichtung an der Okularglocke des Spektivs.

3.6. Sichern Sie das Gerät durch Anziehen des Arretierhebels.

Hinweis: Drücken Sie bei der Demontage das Adapterschloss, drehen Sie den Adapter gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab (Abb. 6).

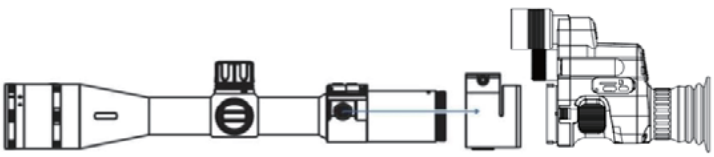

Abb. 5

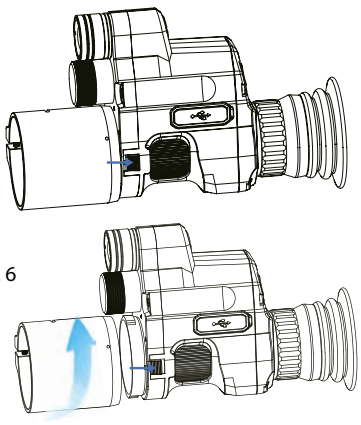

Abb. 6

4. Fokussierung

Dioptrien-Einstellring

Die Dioptrienanpassung in einem Nachtsichtgerät bezieht sich auf die Möglichkeit, den Fokus des Okulars des Geräts anzupassen, um Unterschiede in der Sehkraft der Benutzer auszugleichen. Dadurch können Personen mit unterschiedlichem Sehvermögen eine klare und scharfe Sicht auf die auf dem Bildschirm des Geräts angezeigten Inhalte erhalten.

4.1. Drehen Sie nach dem Einschalten des Geräts den Dioptrien-Einstellring, bis die Texte und Symbole auf dem Bildschirm deutlich zu erkennen sind.

4.2. Bitte beachten Sie, dass das Bild nach der Dioptrieneinstellung möglicherweise nicht mehr klar ist. Solange der Text auf dem Bildschirm klar und deutlich zu sehen ist, ist dies ausreichend.

Hinweis: Wenn die Objektivlinse nicht richtig fokussiert ist, kann das Bild unscharf sein.

Einstellring für Objektivlinse

4.3. Bevor Sie diese einstellen können, müssen Sie die Dioptrieneinstellung abschließen.

4.4. Stellen Sie dann den Fokussierring des Objektivs ein, bis Sie ein klares Bild des Ziels erhalten.

5. Einstellung der Absehenmitte

Wenn Sie das Untermenü aufrufen, erscheint ein Hilfsfadenkreuz auf dem Bildschirm, das die mittlere Position des Bildes darstellt. Passen Sie die Werte von „X“ und „Y“ auf dem Bildschirm an, um die Bildmitte zu verschieben. Das Fadenkreuz des optischen Tageszielfernrohrs wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

Schnittstelle Erläuterung

5.1. Drücken Sie *Taste 4*, um in den Menümodus zu gelangen, drücken Sie *Taste 1* / *Taste 5*, um den Cursor auf Einstellung der Fadenkreuzmitte zu setzen, und drücken Sie *Taste 3*, um das Untermenü aufzurufen.

5.2. Drücken Sie*Taste 2* / *Taste 4*, um die Position der „X“-Achse einzustellen, und drücken Sie *Taste 1* / *Taste 5*, um die Position der „Y“-Achse einzustellen, bis die Mitte des Hilfsfadenkreuzes auf dem Bildschirm mit dem Mittelpunkt des Fadenkreuzes des optischen Tagessichtgeräts übereinstimmt.

5.3. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die beiden Fadenkreuze ausgerichtet sind, drücken Sie *Taste 3*, um zu speichern und zum Startbildschirm zurückzukehren.

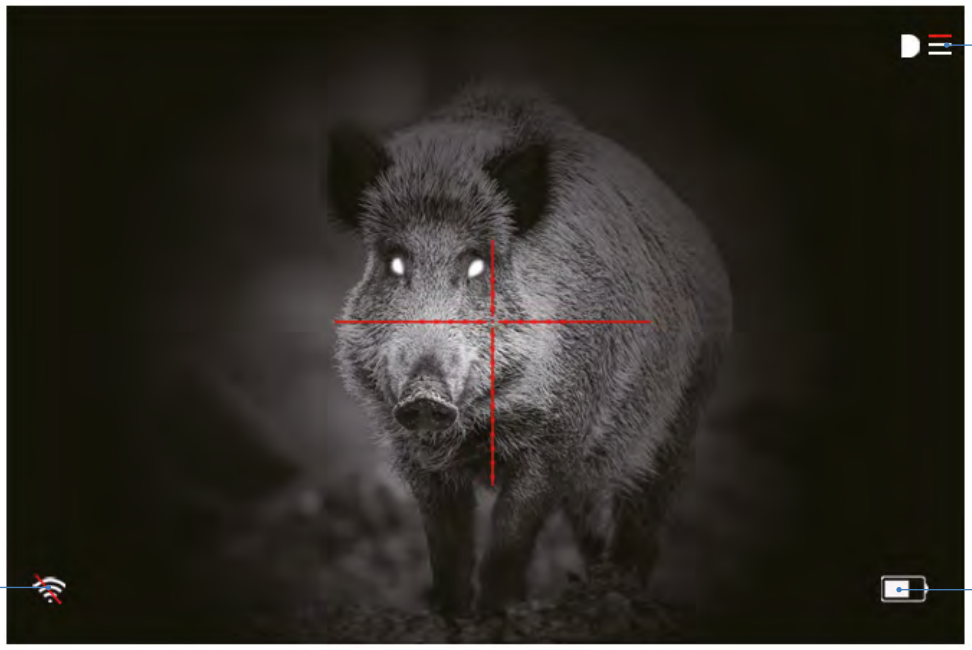

1. Tastenbelegung

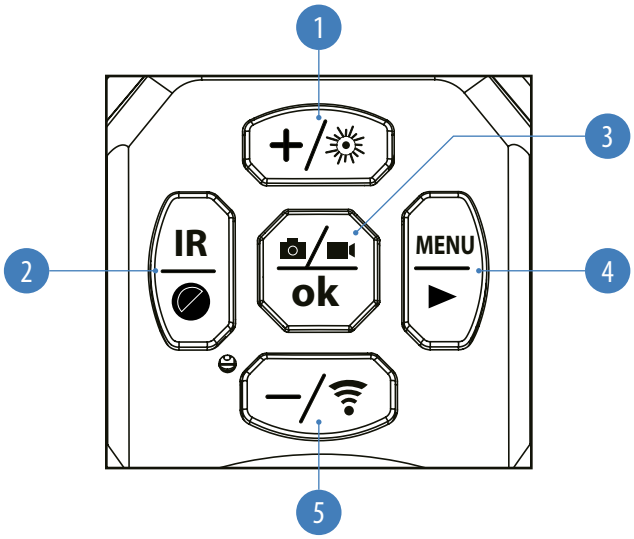

Taste	Einmal Drücken	Drücken + Halten
⏻	Standby	Gerät EIN / AUS
1	nach oben	–
2	Einstellung der IR-Lichtstärke	Umschalten zwischen Schwarz-Weiß- & Farbmodus
3	Foto aufnehmen / OK / Wiedergeben	Video aufnehmen / Video speichern
4	Menü / Zurück	Dateien / Zurück
5	Vergrößern / Verkleinern	WiFi ein-/ausschalten

ERLÄUTERUNG

Power-Taste

1. Einmal Drücken

Drücken Sie die Einschalttaste, um den Ruhezustand zu aktivieren und drücken Sie erneut, um ihn zu beenden.

2. Drücken + Halten

Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.

Taste 1

1. Einmal Drücken

Menü-Modus: Drücken Sie ***Taste 1***, um nach oben zu blättern und die entsprechenden Optionseinstellungen vorzunehmen.

Taste 2

1. Einmal Drücken

Startbildschirm-Modus: Drücken Sie ***Taste 2***, um die erste, zweite und dritte Helligkeitsstufe des IR-Lichts einzuschalten.
Hinweis: Sie Sie müssen erst in den Schwarz-Weiß-Modus wechseln, bevor Sie diesen Vorgang durchführen können.

2. Drücken + Halten

Startbildschirm-Modus: Halten Sie ***Taste 2*** gedrückt, um zwischen Schwarz-Weiß-Modus / Farbmodus zu wechseln.

Taste 3

1. Einmal Drücken

① **Startbildschirm-Modus:** Drücken Sie ***Taste 3***, um ein Foto aufzunehmen.

② **Menü-Modus:** Drücken Sie ***Taste 3***, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

2. Drücken + Halten

Startbildschirm-Modus: Halten Sie ***Taste 3*** gedrückt, um ein Video aufzunehmen. Halten Sie die ***Taste 3*** erneut gedrückt, um das Video zu speichern und die Videofunktion zu beenden.

Taste 4

1. Einmal Drücken

① **Startbildschirm-Modus:** Drücken Sie *Taste 4*, um die Menüoberfläche aufzurufen.

② **Menü-Modus:** Drücken Sie *Taste 4*, um zur Startbildschirmseite zurückzukehren.

2. Drücken + Halten

Startbildschirm-Modus: Halten Sie *Taste 4* gedrückt, um die Wiedergabefunktion zu aktivieren. Nach dem Aufrufen dieser Schnittstelle werden das Video und die auf der Speicherkarte gesicherten Bilddateien angezeigt.

- Drücken Sie *Taste 1* / *Taste 5*, um zwischen den Dateien zu wechseln.
- Drücken Sie *Taste 3*, um die gespeicherten Videos abzuspielen / anzuhalten.
- Bei der Wiedergabe von Videos können Sie mit *Taste 1* / *Taste 5* vor- oder zurückspulen.
- Drücken Sie *Taste 4*, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Löschen	Schutz	Diaschau
Aktuelles Video löschen	Aktuelles Video sperren	2 Sekunden
Alle löschen	Aktuelles Video freischalten	5 Sekunden
	Alle sperren	8 Sekunden
	Alle freischalten	

- Halten Sie *Taste 4* gedrückt, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Taste 5

1. Einmal Drücken

① **Startbildschirm-Modus:** Drücken Sie *Taste 5*, um die Vergrößerung umzuschalten.

② **Menü-Modus:** Drücken Sie *Taste 5*, um zwischen den Menüoptionen zu blättern.

2. Drücken + Halten

Startbildschirm-Modus: Halten Sie *Taste 5* gedrückt, um WiFi ein- / auszuschalten.

Hinweis: Wenn das WiFi eingeschaltet ist, können Sie nicht auf das Menü zugreifen.

Funktionen

Startbildschirm-Modus: Drücken Sie einmal *Taste 4*, um den Menü-Modus aufzurufen, in dem Sie verschiedene Funktionsoptionen in der Menüleiste einstellen können.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Funktion der Schnelltasten in diesem Modus deaktiviert ist.

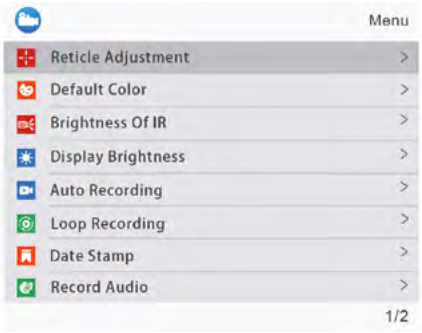

» 1. Standardfarbe

Es gibt 2 integrierte Farbmodi: „Farbe“ / “Schwarz-Weiß“. Der Benutzer kann seine bevorzugten Farbeinstellungen wählen.

- Drücken Sie *Taste 1* / *Taste 5*, um den Cursor auf die Standard-Farbeinstellungsoption zu setzen und drücken Sie *Taste 3*, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie *Taste 1* / *Taste 5*, um „Farbe“ oder “Schwarz-Weiß“ auszuwählen. Drücken Sie *Taste 3*, um zu speichern und zur vorherigen Seite zurückzukehren.

» 2. Helligkeit des IR-Strahlers

Mit dieser Funktion können Sie die Helligkeit des IR-Strahlers einstellen.

- Drücken Sie *Taste 1* / *Taste 5*, um die Helligkeit der IR-Option einzustellen. Drücken Sie *Taste 3*, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie *Taste 1* / *Taste 5*, um zwischen den Optionen „Aus“, „1“, „2“ und „3“ zu wählen und drücken Sie dann *Taste 3*, um zu speichern und zur vorherigen Seite zurückzukehren.

» 3. Display-Helligkeit

Mit dieser Funktion können Sie die Helligkeit des Bildschirms einstellen.

- Drücken Sie *Taste 1* / *Taste 5*, um die Option Helligkeit anzuzeigen. Drücken Sie *Taste 3*, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie *Taste 1* / *Taste 5*, um zwischen den Optionen „0“, „Stufe 1“, „Stufe 2“, „Stufe 3“, „Stufe 4“, „Stufe 5“, „Stufe 6“ oder „Stufe 7“ zu wählen.

» 4. Automatische Aufnahme

Sobald diese Funktion aktiviert ist, beginnt das Gerät mit der automatischen Aufzeichnung und setzt diese nach dem nächsten Einschalten fort.

- Drücken Sie *Taste 1* / *Taste 5*, um die Option „Automatische Aufnahme“ aufzurufen. Drücken Sie *Taste 3*, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie *Taste 1* / *Taste 5*, um die Optionen „Aus“ oder „Ein“ auszuwählen und drücken Sie dann *Taste 3*, um zu speichern und zur vorherigen Seite zurückzukehren.

›› 5. Schleifenaufzeichnung

Der Benutzer kann die Dauer der Segmentaufzeichnung in den Einstellungen für die Schleifenaufzeichnung anpassen. Wenn die Speicherkarte voll ist, werden neue Aufnahmen automatisch die zuvor gespeicherten Dateien überschreiben. Wenn Sie „Aus“ wählen, wird die Aufnahme gestoppt, wenn die Speicherkarte voll ist und die älteste Videodatei wird nicht überschrieben.

- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um die Option Schleifenaufnahme aufzurufen. Drücken Sie ***Taste 3***, um das Untermenü aufzurufen.
- Wählen Sie mit ***Taste 1*** / ***Taste 5*** die Option „Aus“, „1 Min“, „3 Min“, „5 Min“ oder „10 Min“ und drücken Sie dann ***Taste 3***, um zu speichern und zur vorherigen Seite zurückzukehren.

›› 6. Datumsstempel

Der Benutzer kann die Anzeige eines Zeitstempels in der unteren rechten Ecke der aufgenommenen Fotos und Videos anpassen.

- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5*** bis zur Option Datumsstempel. Drücken Sie ***Taste 3***, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um die Optionen „Aus“ oder „Ein“ auszuwählen und drücken Sie dann ***Taste 3***, um zu speichern und zur vorherigen Seite zurückzukehren.

›› 7. Audio aufzeichnen

- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um die Option „Ton aufnehmen“ aufzurufen. Drücken Sie ***Taste 3***, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um die Optionen „Aus“ oder „Ein“ auszuwählen und drücken Sie dann ***Taste 3***, um zu speichern und zur vorherigen Seite zurückzukehren.

›› 8. WiFi

Über die WiFi-Verbindung können Sie Ihr Telefon, Ihren PC oder Ihr Tablet als externen Sucher verwenden, so dass Sie die Fotos und Videos synchron auf einem größeren Bildschirm sehen können.

- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um zur Option WiFi zu gelangen. Drücken Sie ***Taste 3***, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um die Option „Aus“ oder „Ein“ auszuwählen. Wählen Sie „Aus“ und drücken Sie ***Taste 3***, um zu speichern und zur vorherigen Seite zurückzukehren. Wählen Sie „Ein“, um WiFi zu aktivieren und zum Startbildschirm zurückzukehren.

  Schritte zur Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät:

  (1) Laden Sie „PardVision 2“ aus dem Apple-Store oder dem Google Play-Store herunter.

  (2) Aktivieren Sie WiFi sowohl auf Ihrem Gerät als auch auf Ihrem mobilen Gerät.

  (3) Suchen Sie nach dem WiFi-Netzwerk auf Ihrem Mobilgerät (das WiFi-Netzwerk des Geräts ist eine Zeichenfolge, die mit PARD beginnt und eine eindeutige Zahlenfolge ist). Bitte geben Sie das Passwort ein: 12345678, um eine Verbindung herzustellen.

  (4) Geben Sie die zu bedienende und zu verwendende Anwendung ein.

Hinweis: Nachdem Sie WiFi aktiviert haben, können Sie nicht mehr auf das Menü zugreifen. Halten Sie die ***Taste 4*** gedrückt, um WiFi zu deaktivieren und rufen Sie dann die Menüoberfläche auf.

» 9. Exposition

Die Benutzer können ihre bevorzugten Belichtungseinstellungen wählen.

- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um zur Belichtungsoption zu gelangen.
  Drücken Sie ***Taste 3***, um das Untermenü aufzurufen.
- Wählen Sie durch drücken der ***Taste 1*** / ***Taste 5*** die gewünschte Option.
  Drücken Sie dann ***Taste 3***, um zu speichern und zur vorherigen Seite zurückzukehren.

» 10. Sprache

Die Benutzer können ihre bevorzugte Sprache wählen.

- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um zur Sprachoption zu gelangen.
  Drücken Sie ***Taste 3***, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um die gewünschte Sprache auszuwählen und drücken Sie dann ***Taste 3***, um zu speichern und zur vorherigen Seite zurückzukehren.

» 11. Datum / Uhrzeit

Der Benutzer kann das Systemdatum und die Uhrzeit des Geräts einstellen.

- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um zur Option Datum / Uhrzeit zu gelangen.
  Drücken Sie ***Taste 3***, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen und drücken Sie dann ***Taste 3***, um die Optionen zu wechseln. Drücken Sie ***Taste 4***, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

» 12. Formatierung

Bitte beachten Sie, dass bei der Neuformatierung der Micro-SD-Karte alle Daten endgültig gelöscht werden und nicht wiederhergestellt werden können. ***Dieser Vorgang ist unwiderruflich.*** Gehen Sie mit Bedacht vor.

- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um zur Option Formatierung zu gelangen.
  Drücken Sie ***Taste 3***, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um die Option „Abbrechen“ oder „OK“ auszuwählen. Drücken Sie nach der Auswahl ***Taste 3***, um den entsprechenden Vorgang zu bestätigen und zur vorherigen Seite zurückzukehren.

» 13. Standardeinstellung

Wenn Sie das Gerät zurücksetzen, wird es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Benutzerdaten und persönlichen Einstellungen werden gelöscht.
Dieser Vorgang ist unwiderruflich. Gehen Sie mit Bedacht vor.

- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um zur Option Standardeinstellung zu gelangen.
  Drücken Sie ***Taste 3***, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um die Option „Abbrechen“ oder „OK“ auszuwählen. Drücken Sie nach der Auswahl ***Taste 3***, um den entsprechenden Vorgang zu bestätigen und zur vorherigen Seite zurückzukehren.

» 14. Version

Diese Funktion zeigt die Version des Geräts an.

- Drücken Sie ***Taste 1*** / ***Taste 5***, um zur Option Version zu gelangen.
  Drücken Sie ***Taste 3***, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie erneut ***Taste 3***, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

FCC-WARNUNG

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Signale akzeptieren, einschließlich Signale, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker zu Rate.

Hinweis: Der Empfänger ist nicht verantwortlich für Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden. Solche Änderungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Belastungsanforderungen erfüllt. Dieses Gerät erfüllt die von der FCC festgelegten Grenzwerte für HF-Strahlung in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder verbunden werden.

AKAH

SEIT 1853

Exklusiv vertreten durch:
Albrecht Kind GmbH

Hermann-Kind-Str. 18-20 • 51645 Gummersbach
✆ 02261-705 300 • ✉ verkauf@akah.de
www.akah.de

Stand der Informationen: 04 / 2025